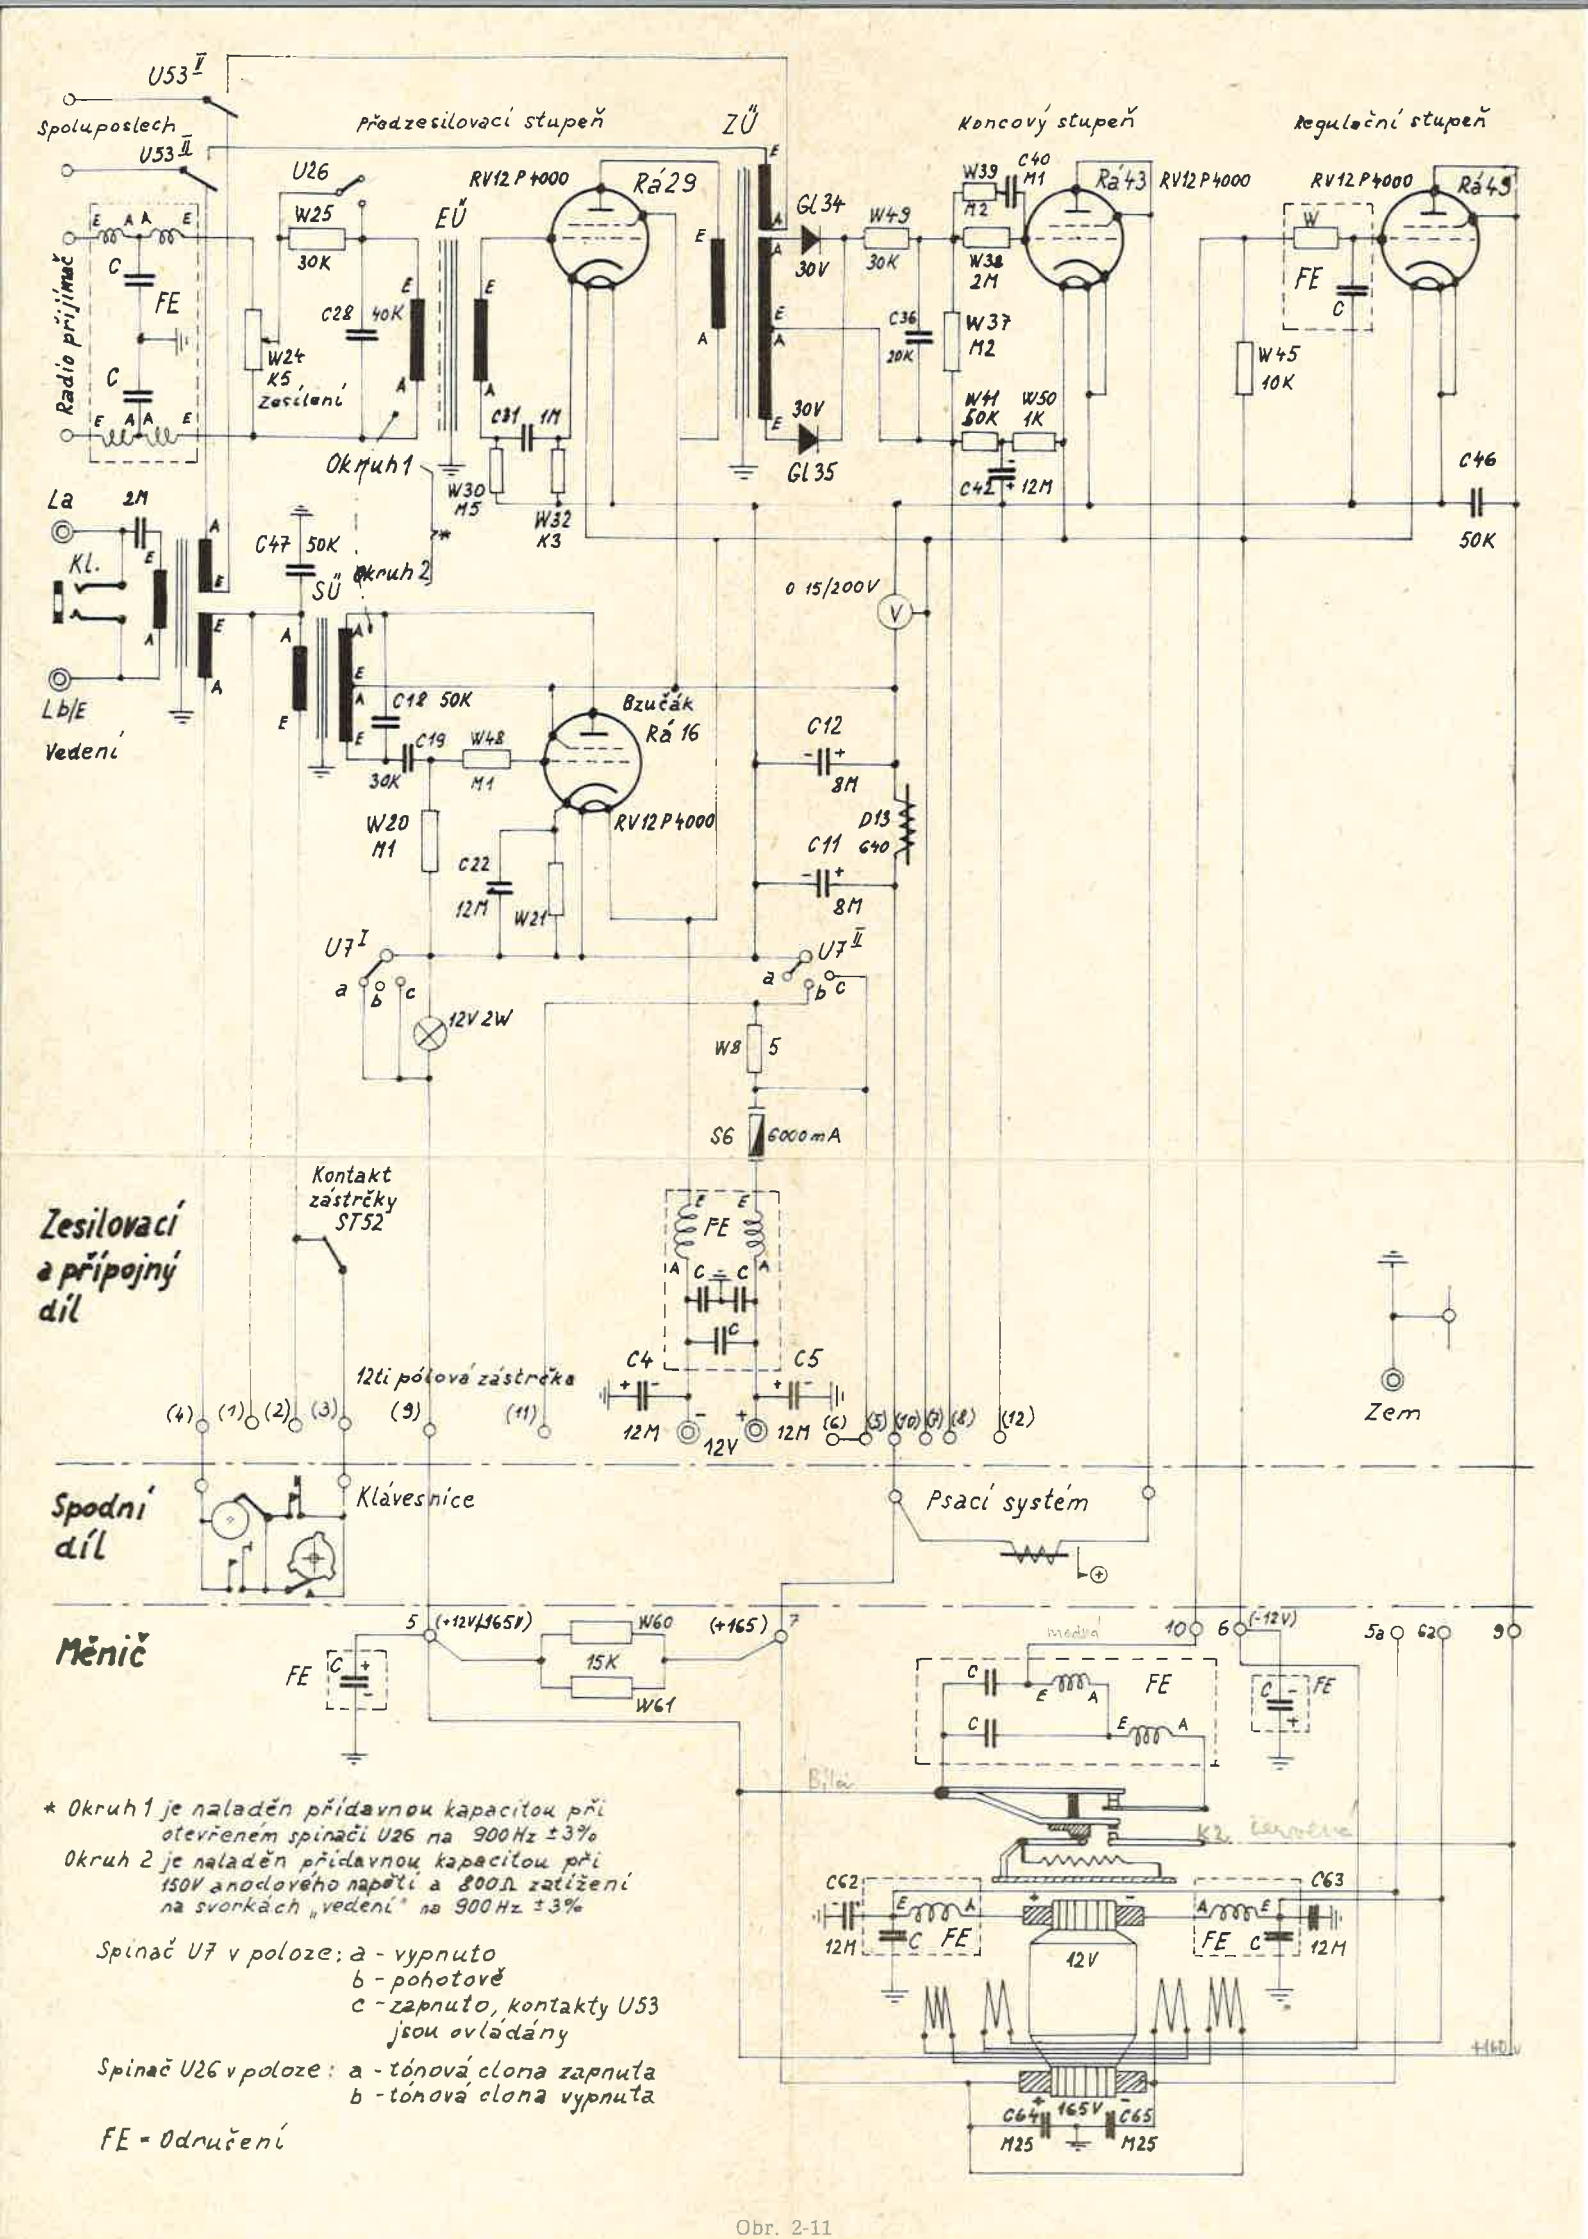
Spoluposlech
U53 I
U53 II
Předzesilovací stupeň
ZŮ
Koncový stupeň
Regulační stupeň
U26
RV12 P4000
Rá29
Rá43
Rá49
W25
30K
EŮ
GL34
W49
30K
30V
W39
C40
M1
M2
W38
2M
W37
M2
C36
20K
W41
50K
W50
1K
C42
12M
W45
10K
C46
50K
Radio přijímač
FE
C28 40K
W24
K5
zesílení
Okruh 1
C31 1M
W30
M5
W32
K3
GL35
La
2M
Kl.
Lb/E
Vedení
C47 50K
SŮ
Okruh 2
C18 50K
C19
30K
W48
M1
Bzučák
Rá 16
RV12 P4000
W20
M1
C22
12M
W21
C12
8M
D13
640
C11
8M
U7 I
U7 II
12V 2W
W8 5
S6 6000mA
Kontakt zástrčky ST52
Zesilovací a přípojný díl
12ti pólová zástrčka
C4
C5
12M
12V
Zem
Spodní díl
Klávesnice
Psací systém
Měnič
W60
15K
W61
(+165)
(-12V)
Bílá
K2
C62
C63
12V
C64
165V
C65
M25
* Okruh 1 je naladěn přídavnou kapacitou při otevřeném spínači U26 na 900 Hz ±3%
Okruh 2 je naladěn přídavnou kapacitou při 150V anodového napětí a 800Ω zatížení na svorkách „vedení" na 900 Hz ±3%
Spínač U7 v poloze: a - vypnuto
b - pohotově
c - zapnuto, kontakty U53 jsou ovládány
Spínač U26 v poloze: a - tónová clona zapnuta
b - tónová clona vypnuta
FE = Odrušení

Obr. 2-11